

## Initialisierung für Voyager 1202g



### Vorgehensweise

Lesen Sie die Barcodes von diesem Blatt langsam der Reihe nach von oben nach unten ein.  
Warten Sie immer die Hinweistöne ab bevor Sie den nächsten Barcode einlesen.

### Einstellungen Seite 1

**Erst nach drücken des Scan-Knopfes wird der Laser aktiviert und der Barcode gelesen**

Remove Custom Defaults



Germany



Numeric Keypad  
Mode on



Clear all Prefixes



Add Prefix



Code Byte 9



Code Byte 9



Code Byte 9



Code Byte A



Clear all Suffix



Add Suffix



Code Byte 9



Code Byte 9



Code Byte A



Code Byte 6




Save



# Brandt Software-Produkte GmbH

IT-Systeme für Warenwirtschaft, Rechnungswesen und Unternehmensorganisation

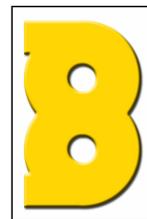

## Einstellungen Seite 2

**Laser aktiviert automatisch, Barcode wird gelesen**

**zusätzlich**



PAPP M1.  
Presentation Mode  
Out-of-Stand

**Laser aktiviert automatisch, Barcode wird nach drücken des Scan-Knopfes gelesen**

**zusätzlich**



PAPP M2.  
Presentation Mode with  
CodeGate Out-of-Stand

**Postanschrift:**

Brandt Software-Produkte GmbH  
Benzstraße 2a • D-63741 Aschaffenburg  
Fon: 06021-49860 • Fax: 06021-498612  
E-Mail: BITS@brandt-software-produkte.de  
Internet: www.brandt-software-produkte.de

**Bankverbindung:**

Raiffeisenbank Aschaffenburg eG  
IBAN: DE26 7956 2514 0001 0080 05  
BIC: GENODEF1AB1

**Amtsgericht:** Aschaffenburg HRB 35 16

USt-Identnr.: DE 132 100 466  
Steuernummer: 204 / 118 / 40469

**Geschäftsführer:**

Dr. Winfried Brandt  
Dr. Björn Brandt  
Dipl.-Ing. Torsten Hahn